室内用ドアノブ加工図

ドア本体側

ドアノブの高さ…特に指定はございません。

【加工手順】

1. ドアノブ穴をあける

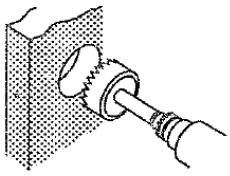

2. ラッチ穴をあける

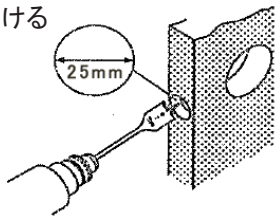

3. ラッチプレートを合わせて印をつける

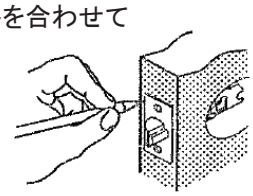

4. ラッチプレートの厚み分を彫り込む

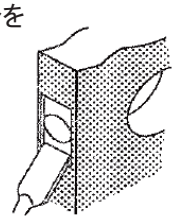

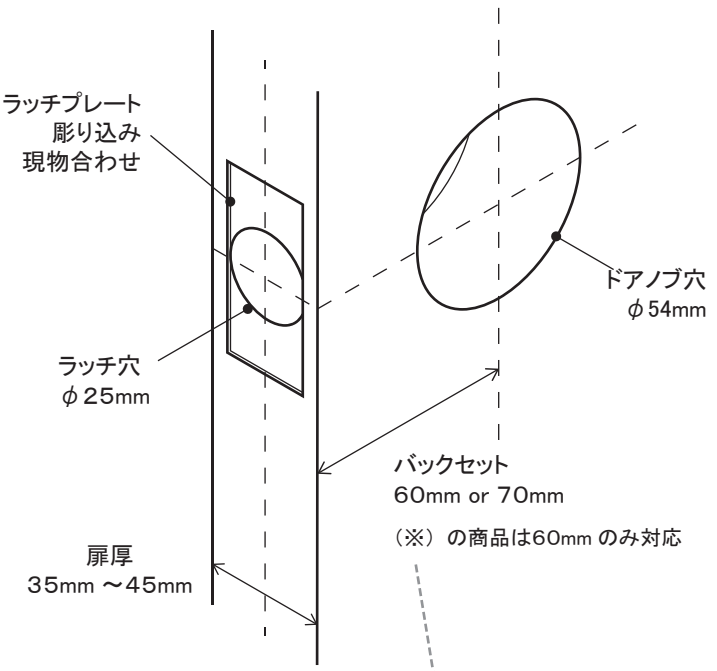

（※）の商品は60mm のみ対応

（※）オールドタウン（クリスタルノブ）
（※）アーモンド（陶器ノブ）
（※）ウィンチェスター（ブロンズノブ）

・上記の商品は、バックセット60mm のみ対応です。
・付属の取扱説明書（英文）のテンプレートをご使用下さい。

ドア枠側

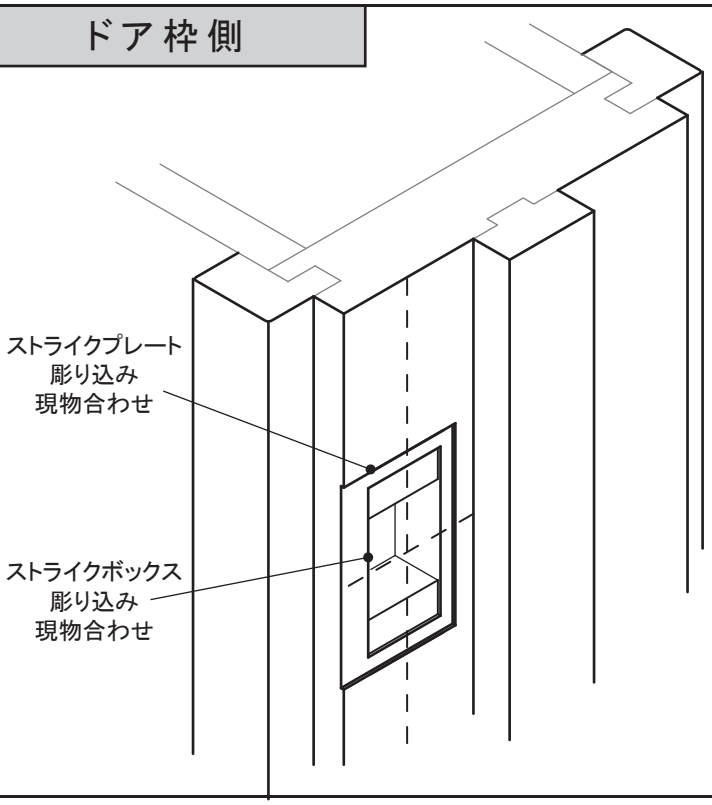

【加工手順】

1. ストライクプレートを合わせて印を付ける

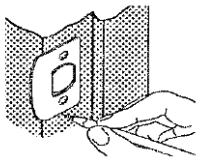

2. ストライクプレートの厚み分彫り込む

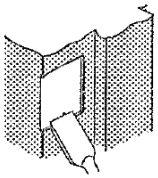

3. ストライクボックスを合わせて印を付け、形状に合わせて彫り込む

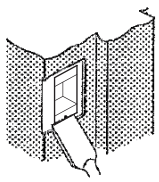

WOOD DEPOT®
PARTS SHOP OF THE NATURAL HOME

2015.07.30. 更新